


CODE D'ACCES

Un code d'accès (de 1 à 4 chiffres) est recommandé pour régler les détecteurs qui sont installés les uns près des autres.

ENREGISTRER LE CODE D'ACCESS:



SUPPRIMER LE CODE D'ACCESS:



Une fois que vous avez sauvegardé un code d'accès, vous aurez toujours besoin de ce code d'accès pour déverrouiller le détecteur. Si vous avez oublié le code d'accès, **coupez l'alimentation et restaurez-la**. Aucun code n'est nécessaire pour déverrouiller le détecteur durant la première minute de mise sous tension.

FONCTIONNEMENTS INCORRECTS



La porte reste fermée et la LED est éteinte.

Le détecteur n'est pas alimenté.

1 Vérifiez le câble d'alimentation et la tension d'alimentation.



La porte ne réagit pas comme prévu et la LED est éteinte.

Le réglage Contrôle de porte (F2) est réglé sur la valeur 3 (fermé).

1 Réglez le Contrôle de porte (F2) sur la valeur 1 (automatique).



La porte s'ouvre et se referme constamment.

La configuration de sortie est inappropriée à la logique de l'opérateur.

1 Changez la configuration de sortie de chaque détecteur connecté à l'opérateur.



La porte s'ouvre sans raison apparente.

Le détecteur est perturbé par le mouvement de la porte ou les vibrations causées par le mouvement de la porte.

1 Vérifiez que le détecteur est correctement fixé.
2 Vérifiez que le mode de détection est unidirectionnel.
3 Augmentez l'angle d'inclinaison.
4 Augmentez le filtre d'immunité.
5 Diminuez la taille du champ.



La LED clignote rapidement après un déverrouillage.

Le détecteur a besoin d'un code d'accès pour se déverrouiller.

1 Entrez le bon code d'accès.
2 Si vous avez oublié le code, coupez et rétablissez l'alimentation pour accéder au détecteur sans code d'accès. Puis changez ou supprimez le code d'accès.

Le détecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande.

Les piles sont déchargées ou mal insérées.

1 Vérifiez que les piles sont bien insérées ou remplacez les piles, si elles sont déchargées.

La télécommande est mal orientée.

1 Pointez la télécommande en direction du détecteur.


EAGLE ONE & TWO

Détecteur d'ouverture pour portes automatiques*

EAGLE ONE: unidirectionnel avec économie d'énergie
EAGLE TWO: bidirectionnel



DESCRIPTION

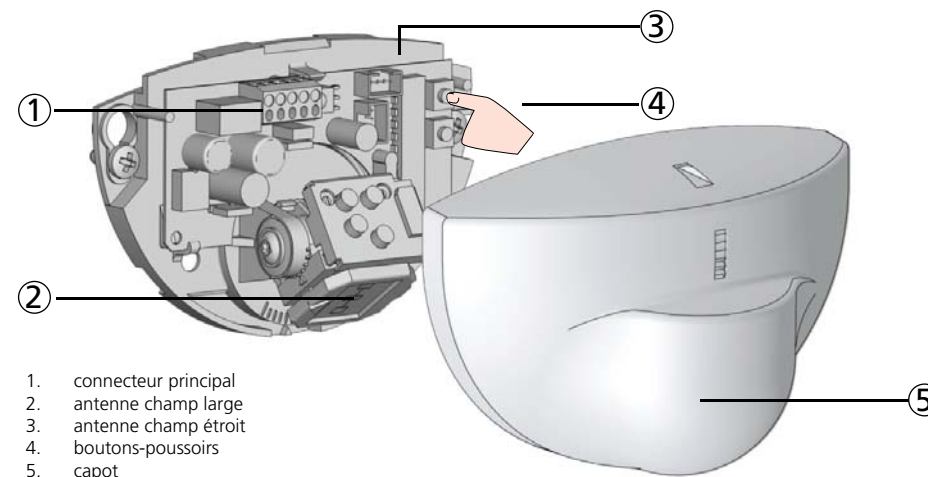

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie:	hyperfréquence et microprocesseur
Fréquence émise:	24,150 GHz
Puissance émise:	< 20 dBm EIRP
Densité de puissance émise:	< 5 mW/cm ²
Mode de détection:	mouvement
Vitesse min. de détection:	5 cm/s**
Tension d'alimentation:	12V à 24V AC ±10%; 12V à 24V DC +30% / -10%
Fréquence secteur:	50 à 60 Hz
Consommation:	< 2 W
Sortie:	relais (contact inverseur libre de potentiel)
Tension max. aux contacts:	42V AC / DC
Courant max. aux contacts:	1A (résistif)
Pouvoir de coupure max:	30W (DC) / 60VA (AC)
Hauteur de montage:	de 1,8 m à 4 m
Indice de protection:	IP54**
Plage de température:	de -20 °C à +55 °C
Dimensions:	120 mm (L) x 80 mm (H) x 50 mm (P)
Angles d'inclinaison:	0° à 90° en vertical; -30° à +30° en latéral
Matière du boîtier:	ABS
Poids:	215 g
Longueur du câble:	2,5 m
Conformité aux normes:	R&TTE 1999/5/CE; EMC 2004/108/CE

Les spécifications techniques sont susceptibles de changer sans préavis.

* Toute autre utilisation de l'appareil est en dehors du but autorisé et ne peut pas être garantie par le fabricant.

** Mesuré dans des conditions optimales

1 OUVERTURE & FERMETURE DU CAPOT




Avant montage



Après montage

2 MONTAGE & CABLAGE

CONSEILS

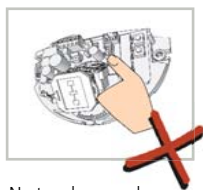

Ne touchez pas les parties électroniques.



Évitez les vibrations.




Ne couvrez pas le détecteur.




Évitez la proximité des lampes à néon ou des objets susceptibles de bouger.


APPLICATIONS

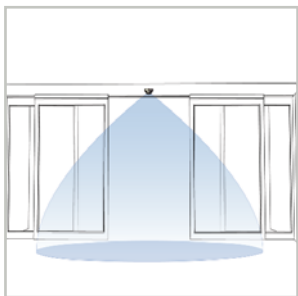

Montage mural au dessus de portes coulissantes ou tournantes

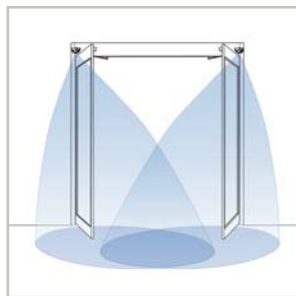


Montage au dessus des axes de portes battantes

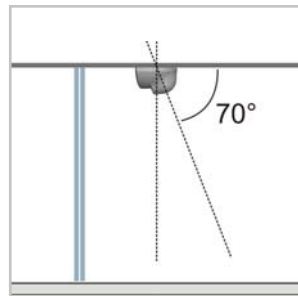


Montage au plafond en face de portes coulissantes, tournantes ou battantes



Apposez le gabarit de montage. Forez 1 trou pour le câble et passez-le au travers. Forez 2 trous pour les vis.

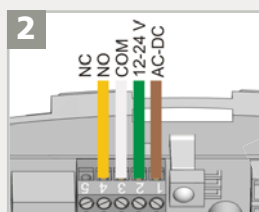


Connectez les fils selon:
1 - BRUN - ALIMENTATION
2 - VERT - ALIMENTATION
3 - BLANC - COM
4 - JAUNE - NO ou
5 - JAUNE - NC/NF

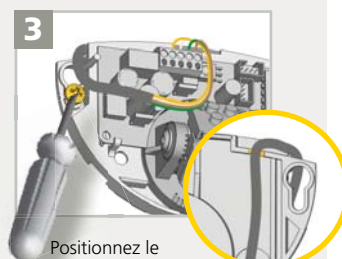


Positionnez le câble comme indiqué. Fixez fermement le détecteur.

3 AJUSTEMENTS MECANQUES


LARGEUR

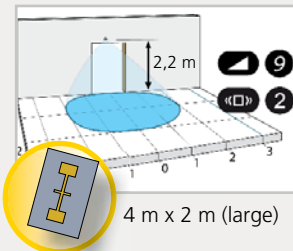


4 m x 2 m (large)

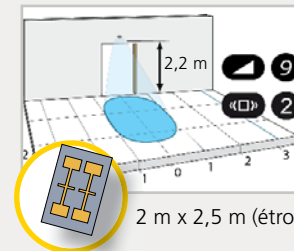



2 m x 2,5 m (étroit)

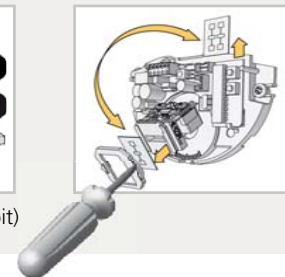


ANGLE

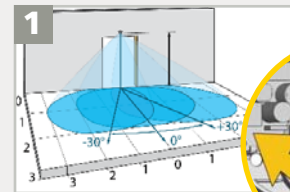


Ajustez l'angle latéral de l'antenne.

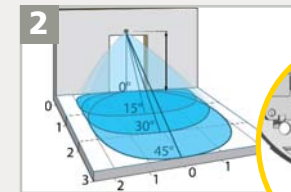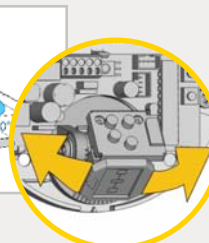

Ajustez l'angle vertical de l'antenne.

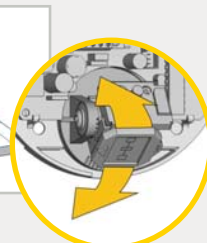

4 REGLAGES (par télécommande ou boutons-poussoirs)



TAILLE DU CHAMP (SENSIBILITE)		XXS	XS	S	>	>	>	>	L	XL	XXL
FILTRE D'IMMUNITÉ			bas	normal	haut	>	>	>	>	>	le plus haut
MODE DE DÉTECTION			bi	uni	uni PMR	uni INV	PMR & INV	bi = détection dans les 2 sens, uni = détection vers le détecteur uni PMR = détection vers le détecteur, aussi de personnes à mobilité réduite; uni INV = détection inversée			
CONFIGURATION DE SORTIE			A	P	A = sortie active (contact NO) P = sortie passive (contact NF)						
TEMPS DE MAINTIEN		0,5 s	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s	9 s
HAUTEUR D'INSTALLATION			< 3 m	> 3 m	PMR						
CONTRÔLE DE PORTE			auto	ouvert	fermé	ouvert = le détecteur détecte continuellement. La LED reste allumée. fermé = le détecteur est en veille et ne détecte plus. La LED reste éteinte.					


VALEURS USINE

VALEURS USINE MODE DE DETECTION EAGLE TWO

VALEURS USINE MODE DE DETECTION EAGLE ONE

UNIQUEMENT DISPONIBLE SUR L'EAGLE ONE

RESTAURER LES VALEURS USINE:



OU > 2 secondes

TAILLE DU CHAMP

